



MONTERINGSANVISNING

AV PROFILERNA: KULTUR / NORD / KLASSISK / MODERN / MODERN INTEGRERAD / SKJUTDÖRR/VIKDÖRR

Innehållsförteckning

DOFAB KULTUR & KULTUR ALU

Montage DOFAB Kultur sidohängda fönster	14
Montage DOFAB Kultur Terrassdörrar	15
Montage DOFAB Kultur Ytterdörrar	16

DOFAB NORD & NORD ALU

Montage DOFAB Nord	20
--------------------------	----

DOFAB KLASSISK / DOFAB MODERN / DOFAB MODERN INTEGRERAD

Montage DOFAB Klassisk.....	27 – 31
-----------------------------	---------

DOFAB SKJUTPARTI

Montage DOFAB Skjutparti	20
--------------------------------	----

DOFAB VIKDÖRRAR

Montage DOFAB Vikparti	21
------------------------------	----

Inledning

Våra monteringsanvisningar bygger på fackmässiga anvisningar och råd vedertagna i branschen och vår rekommendation är att dessa följs och skall läsas innan montering.

DOFAB AB ansvarar för att leverera felfri produkt. Kunden är ansvarig för hur produkten monteras på plats. Installation/montering kan beställas/köpas av DOFAB som i så fall ansvarar för installationen. Det kan förekomma särskilda omständigheter som bara den monterande fackmannen kan besluta om på plats.

DOFAB AB ansvarar endast för måttens riktighet om DOFAB skall installera produkten. Kunden ansvarar parterna emellan för att angivna mått kontrolleras så att de går att installera enligt kundens önskemål, dvs det är kunden som ansvarar för måttens riktighet.

Vår ambition med reklamationer

Vår målsättning är att under alla omständigheter leverera felfria och kompletta produkter. Om du trots det upptäcker en allvarlig brist eller felaktighet på någon av dina produkter så är vi angelägna om att få veta det. Dels för att vi vill kunna avhjälpa felet så snabbt som möjligt och dels för att det hjälper oss att undvika liknande kvalitetsbrister i framtiden.

Leverans - /mottagningskontroll

Utför alltid leverans-/mottagningskontroll när du tar emot leveransen. Mottagningskontrollen utförs i enlighet med ABM 07.

Mottagningskontroll – kontrollera följande:

- Läs mottagningskontrollmärkningen på pallen och följ instruktionerna.
- Att leveransen till mängd och antal överensstämmer enligt beställning/order.
- Att produkten inte har skadats under transporten (utifrån synligt fel).

OBS!

LÄS DETTA INNAN MOTTAGNINGSKONTROLLEN

READ THIS BEFORE CHECKING THE PALLET

För att garantier och reklamationer skall gälla är det viktigt att du vid mottagning av din order uppmärksammar att:

- **Vid synlig skada** på emballaget eller om gods saknas 1) gör en anmärkning om skadan/felet på fraktsedelns kvittensdel, notera datum 2) både mottagare och chaufför ska under anmärkningen skriva sina namn och mobilnummer- först därefter kvitterar mottagaren fraktsedeln (*damages need to be signed by driver*) 3) Anmäl skadan/felet till DOFAB omgående eller senast fyra (4) dagar efter leveransmottagning (*damages need to be reported to DOFAB immediately and no less than 4 days after arrival*) 4) låt det skadade partiet stå kvar på pallen och montera det inte (*do not install a damaged product*)
- **Vid dold skada** som ej är synlig vid mottagandet 1) anmäl till DOFAB före montage, senast fyra (4) dagar efter leveransmottagning 2) bifoga bilder tagna på skadan och emballage innan montage i samband med anmälan 3) låt det skadade/felaktiga partiet stå kvar på pallen och montera det inte (*do not install a damaged product*)
- **Våra montage- och underhållsanvisningar** skall läsas och följas innan ni påbörjar montage av produkten. Om de inte är bifogade pallen så finns de på www.dofab.se Där står bland annat att skum inte får användas som drevning (*foam is not allowed for isolation or fixation*) och att karmskruv måste användas vid allt montage (*frame screws must be used*).
- **Emballaget är endast ett skydd under transport** och inte tillräckligt som väderskydd. Läs våra Allmänna Villkor för hur din order skall förvaras inför installation.
- **Skyddstejp på aluminium och annan plåt skall tas av omedelbart efter installation.** Vid längre lagring på pall måste tejp tas av för att inte riskera att den bränner fast.
- **Ring och fråga om något är oklart- vi hjälper gärna till!**
(*please call if you have any questions- we are happy to help you!*)

Stort tack för att du valt DOFAB som din leverantör- det är vi mycket glada för!

KONTOR: SKÅNE 0411-85 228 / STOCKHOLM 08-225 228 / GÖTEBORG 031-225 228 / MAIL INFO@DOFAB.SE / WWW.DOFAB.SE

DOFAB

DÖRRAR FÖNSTER PORTAR

Reklamationsanmälan

- Eventuella transportskador och/eller leveransbrister ska anges direkt på fraktsedeln.
- Chauffören ska skriva på fraktsedeln och intyga bristerna i leveransen.
- Transportskada måste ovillkorligen anmälas inom 4 arbetsdagar till DOFAB AB.
- Eventuella övriga reklamationer kontaktas DOFAB AB.

Rekommendationer för lås & fönsterlås

Kraven från de olika försäkringsbolagen kan skifta så kontrollera vad som gäller just för dig. Försäkringsbolagen kräver att samtliga ytterdörrar är försedda med en godkänd låsenhet.

Låsenhet

En låsenhet består av följande delar:

- Låshus - antingen ett cylinderlåshus eller ett tillhållarlåshus
- Låscylinder
- Slutbleck
- Förstärkningsbehör (vid behov)

För att en låsenhet skall räknas som godkänd enligt Svensk Standard SS 3522:2004 måste samtliga delar av enheten vara godkända i klass 3 eller högre, och dessutom måste låsenheten som helhet vara godkänd i klass 3 eller högre.

En godkänd låsenhet/en låsenhet med säker kvalitet erbjuder även en **bortasäker låsning**, vilket innebär att det inte är möjligt att låsa upp låset från insidan utan nyckel, om låsets har låsts från utsidan med bortasäker låsning. Så kallade tvåfunktionslås erbjuder både en bortasäker låsning samt en hemmabekvämlåsning, där man enkelt kan öppna låset genom ett vred på insidan.

Särskilda låskrav för dörrar och fönster

De särskilda kraven beror i hög grad på individuella förhållanden (försäkringsbelopp, geografiskt läge, osv). Om du är osäker på om dina dörrar och fönster möter kraven i din försäkring - ta kontakt med din försäkringsrådgivare.

Montage av utåtgående Fönster – Profilen KULTUR & NORD

Allmänt

Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

- HusAMA 08, kap NSC
- Svensk Standard SS 81 73 32, Dörrar och fönster - Karminfästning – Klassindelning och val av don
- "Fönster och Ytterdörrar projektering, montage, skötsel och underhåll", publikation utgiven av TMF (Trä- och Möbelindustri-förbundet)

Ytbehandling

Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas före montering. All tejpning på fönster och dörrar kan medföra att ytbehandlingen kan släppa!

Fogskum

Användning av fogskum innebär två risker; dels att produkten deformeras vid skummets expansion, dels gör användning av skum att produkten inte kan efterjusteras eller tas bort; därmed kan varken montagefel eller eventuella tillverkningsfel åtgärdas. DOFAB's garantier gäller därför INTE vid användning av fogskum. Kunden debiteras dessutom för utkörningen om det visar sig att produkt som anses felaktig är installerad med fogskum.

Godkänd karmhylsa

Till allt montage rekommenderas användning av karmskruv med eller utan justerbar karmhylsa som uppfyller krav enligt svensk standard SS 81 73 32, tex Kartro Adjufix eller likvärdig.

Montering av fönster och terrassdörrar

Fönster skall helst placeras i väggens varma del.

1. Kontrollera att öppningen i väggen är cirka 20 mm större än fönstrets yttermått.

2. Fäst stödklossar i fönsterhålet som stöd för att förhindra att fönstret faller ut

3. Lägg bärklossar eller monteringskilar av plywood, hårdträ eller plast under karmsidorna och eventuella poster. Bärklossarna skall ha 20 mm mindre djup än karmen för att en obruten drevning samt att ångspärr skall kunna läggas invändigt mellan karm och vägg.

4. Kontrollera med vattenpass att fönster/dörr kommer att stå horisontellt. Justera detta vid behov genom att höja eller sänka klossarna.

5. Lyft av båge från karmen.

6. Mät ut hålens placering och borra från karmens insida rakt igenom karmen med 14 mm borr.

För placering av hål för karmhylsa hänvisas till följande svenska standarder: fönster och altandörrar SS 81 73 32; ytterdörrar SS 81 70 52.

7. Pressa fast tryckfördelningsbrickor utifrån på hylsorna.

8. Fäst klossar på vägghålens utsida som stöd så att fönstret / dörren inte faller ut.

9. Lyft in karmen i vägghålet från insidan och placera den på klossarna.

10. Skruva ut karmhylsorna på var sida, så att de ligger an mot vägghålens sidor.

11. Kontrollera med vattenpass så att karmen är helt rak i alla sidor och varken lutar in mot rummet eller ut mot utsidan. Justera vid behov genom att lossa karmhylsorna, rätta upp karmen och sedan skruva ut hylsorna igen.

12. Kontrollera med diagonalmätsticka att diagonalmåtten är lika. Justera vid behov genom att skruva karmhylsorna ut eller in, så att karmen flyttas i sidled.

13. Skruva ut ev. kvarvarande karmhylsor så att de ligger an mot vägghålens sidor.

14. Skruva fast karmen i väggen. Använd skruv som är avsedd för det aktuella väggmaterialet.

15. Efterdrag alla skruvar och täck infästningshålen med täckplugg.

16. Häng tillbaka bågen / dörrbladet på karmen (återmontera ev. fönsterbroms.)

Montering av bleck

Vid infästning av bleck skall först en fogmassa läggas i spårningen för att förhindra att fukt bildas.

Fogning och drevning

Drevning får inte utföras så hårt att karmen böjs inåt, och skall göras med ett icke fuktupptagande isoleringsmaterial. Drevningen på utsidan ska vara vindtät men ej diffusionstät. Det är viktigt att drevningen är jämt fördelad i fogen runt om och att drevningens skarvar överlappar varandra så att inga köldbryggor bildas.

Montage av utåtgående Terrassdörrar – Profilen KULTUR & NORD

Allmänt

Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

- HusAMA 08, kap NSC
- Svensk Standard SS 81 73 32, Dörrar och fönster - Karminfästning – Klassindelning och val av don
- "Fönster och Ytterdörrar projektering, montage, skötsel och underhåll", publikation utgiven av TMF (Trä- och Möbelindustri-förbundet)

Ytbehandling

Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas före montering. All tejpnig på fönster och dörrar kan medföra att ytbehandlingen kan släppa!

Fogskum

Användning av fogskum innebär två risker; dels att produkten deformeras vid skummets expansion, dels gör användning av skum att produkten inte kan efterjusteras eller tas bort; därmed kan varken montagefel eller eventuella tillverkningsfel åtgärdas. DOFAB's garantier gäller därför INTE vid användning av fogskum. Kunden debiteras dessutom för utkörningen om det visar sig att produkt som anses felaktig är installerad med fogskum.

Godkänd karmhylsa

Till allt montage rekommenderas användning av karmskruv med eller utan justerbar karmhylsa som uppfyller krav enligt svensk standard SS 81 73 32, tex Kartro Adjufix eller likvärdig.

Montering av fönster och terrassdörrar

1. Kontrollera att öppningen i väggen är cirka 20 mm större än dörrens yttermått.
2. Skruva fast nivåregleringsklossar i vägghålets nederkant. Se till att en kloss placeras under varje karmsida (klossens ytterkant får vara max 100 mm in från karmens ytterkant). Är dörren bred kan ytterligare nivåregleringsklossar behövas, som då fördelas på jämt avstånd. Placera också klossar under varje karmsida på ev sidoljus.
3. Kontrollera med vattenpass att dörren kommer att stå horisontellt. Justera detta vid behov genom att höja eller sänka nivåregleringsklossarna.
4. Låt dörren ligga ned. Öppna låset försiktigt med nyckel eller mejsel. Lyft av dörrbladet från karmen.

5. Mät ut hålens placering och borra från karmens insida rakt igenom karmen med 14 mm borr.
För placering av hål för karmhylsa hänvisas till följande svenska standarder: fönster och altandörrar SS 81 73 32; ytterdörrar SS 81 70 52.

6. Pressa fast tryckfördelningsbrickor utifrån på hylsorna.

7. Fäst klossar på vägghålets utsida som stöd så att fönstret / dörren inte faller ut.

8. Lyft in karmen i vägghålet från insidan och placera den på klossarna.

9. Skruva ut karmhylsorna på var sida, så att de ligger an mot vägghålets sidor.

10. Kontrollera med vattenpass så att karmen är helt rak i alla sidor och varken lutar in mot rummet eller ut mot utsidan. Justera vid behov genom att lossa karmhylsorna, räta upp karmen och sedan skruva ut hylsorna igen.

11. Kontrollera med diagonalmätsticka att diagonalmåtten är lika. Justera vid behov genom att skruva karmhylsorna ut eller in, så att karmen flyttas i sidled.

12. Skruva ut ev. kvarvarande karmhylsor så att de ligger an mot vägghålets sidor.

13. Skruva fast karmen i väggen. Använd skruv som är avsedd för det aktuella väggmaterialet.

14. Efterdrag alla skruvar och täck infästningshålen med täckplugg.

15. Häng tillbaka bågen / dörrbladet på karmen. (Återmontera ev. dörrbroms.)

Montering av bleck

Vid infästning av bleck skall först en fogmassa läggas i spårningen för att förhindra att fukt bildas.

Fogning och drevning

Drevning får inte utföras så hårt att karmen böjs inåt, och skall göras med ett icke fuktupptagande isoleringsmaterial. Drevningen på utsidan ska vara vindtät men ej diffusionstät. Det är viktigt att drevningen är jämt fördelad i fogen runt om och att drevningens skarvar överlappar varandra så att inga köldbryggor bildas.

Lås

Se separat produktinformation.

Montage av utåtgående Ytterdörrar – Profilen KULTUR & NORD

Allmänt

Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

- HusAMA 08, kap NSC
- Svensk Standard SS 81 73 32, Dörrar och fönster - Karminfästning – Klassindelning och val av don
- "Fönster och Ytterdörrar projektering, montage, skötsel och underhåll", publikation utgiven av TMF (Trä- och Möbelindustri-förbundet)

Ytbehandling

Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas före montering. All tejpning på fönster och dörrar kan medföra att ytbehandlingen kan släppa!

Fogskum

Användning av fogskum innebär två risker; dels att produkten deformeras vid skummets expansion, dels gör användning av skum att produkten inte kan efterjusteras eller tas bort; därmed kan varken montagefel eller eventuella tillverkningsfel åtgärdas. DOFAB's garantier gäller därför INTE vid användning av fogskum. Kunden debiteras dessutom för utkörningen om det visar sig att produkt som anses felaktig är installerad med fogskum.

Godkänd karmhylsa

Till allt montage rekommenderas användning av karmskruv med eller utan justerbar karmhylsa som uppfyller krav enligt svensk standard SS 81 73 32, tex Kartro Adjufix eller likvärdig.

Montering av fönster och terrassdörrar

1. Kontrollera att öppningen i väggen är cirka 20 mm större än dörrrens yttermått.
2. Skruva fast nivåregleringsklossar i vägghålets nederkant. Se till att en kloss placeras under varje karmsida (klossens ytterkant får vara max 100 mm in från karmens ytterkant). Är dörren bred kan ytterligare nivåregleringsklossar behövas, som då fördelas på jämt avstånd. Placera också klossar under varje karmsida på ev sidoljus.
3. Kontrollera med vattenpass att dörren kommer att stå horisontellt. Justera detta vid behov genom att höja eller sänka nivåregleringsklossarna.
4. Låt dörren ligga ned. Öppna låset försiktigt med nyckel eller mejsel. Lyft av dörrbladet från karmen.

5. Mät ut hålens placering och borra från karmens insida rakt igenom karmen med 14 mm borr.

För placering av hål för karmhylsa hänvisas till följande svenska standarder: fönster och altandörrar SS 81 73 32; ytterdörrar SS 81 70 52.

6. Pressa fast tryckfördelningsbrickor utifrån på hylsorna.

7. Fäst klossar på vägghålets utsida som stöd så att fönstret / dörren inte faller ut.

8. Lyft in karmen i vägghålet från insidan och placera den på klossarna.

9. Skruva ut karmhylsorna på var sida, så att de ligger an mot vägghålets sidor.

10. Kontrollera med vattenpass så att karmen är helt rak i alla sidor och varken lutar in mot rummet eller ut mot utsidan. Justera vid behov genom att lossa karmhylsorna, räta upp karmen och sedan skruva ut hylsorna igen.

11. Kontrollera med diagonalmätsticka att diagonalmåtten är lika. Justera vid behov genom att skruva karmhylsorna ut eller in, så att karmen flyttas i sidled.

12. Skruva ut ev. kvarvarande karmhylsor så att de ligger an mot vägghålets sidor.

13. Skruva fast karmen i väggen. Använd skruv som är avsedd för det aktuella väggmaterialet.

14. Efterdrag alla skruvar och täck infästningshålen med täckplugg.

15. Häng tillbaka bågen / dörrbladet på karmen.

Montering av bleck

Vid infästning av bleck skall först en fogmassa läggas i spårningen för att förhindra att fukt bildas.

Fogning och drevning

Drevning får inte utföras så hårt att karmen böjs inåt, och skall göras med ett icke fuktupptagande isoleringsmaterial. Drevningen på utsidan ska vara vindtät men ej diffusionstät. Det är viktigt att drevningen är jämt fördelad i fogen runt om och att drevningens skarvar överlappar varandra så att inga köldbryggor bildas.

Lås

Se separat produktinformation.

Montage av inåtgående Fönster – Profilen KLASSISK & MODERN & MODERN INT.

OBS! VIKTIGT GÄLLANDE DOFAB KLASSISK SPECIAL MED DEKORATIV KVARTSSTAV I PROFIL: Karmskruv får ENDAST placeras i inre del av karm som täcks av båge. Yttre del av karm är endast för dekoration och ej del av den karm som utgör fönstrets konstruktion!

Allmänt

Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

- HusAMA 08, kap NSC
- Svensk Standard SS 81 73 32, Dörrar och fönster - Karminfästning – Klassindelning och val av don
- "Fönster och Ytterdörrar projektering, montage, skötsel och underhåll", publikation utgiven av TMF (Trä- och Möbelindustri-förbundet)

Ytbehandling

Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas före montering. All tejpnings på fönster och dörrar kan medföra att ytbehandlingen kan släppa!

Fogskum

Användning av fogskum innebär två risker; dels att produkten deformeras vid skummets expansion, dels gör användning av skum att produkten inte kan efterjusteras eller tas bort; därmed kan varken montagefel eller eventuella tillverkningsfel åtgärdas. DOFAB's garantier gäller därför INTE vid användning av fogskum. Kunden debiteras dessutom för utkörningen om det visar sig att produkt som anses felaktig är installerad med fogskum.

Godkänd karmhylsa

Till allt montage rekommenderas användning av karmskruv med eller utan justerbar karmhylsa som uppfyller krav enligt svensk standard SS 81 73 32, tex Kartro Adjufix eller likvärdig.

Montering av fönster och terrassdörrar

1. Kontrollera att öppningen i väggen är cirka 20 mm större än dörrens yttermått.
2. Skruva fast nivåregleringsklossar i vägghålets nederkant. Se till att en kloss placeras under varje karmsida (klossens ytterkant får vara max 100 mm in från karmens ytterkant). Är dörren bred kan ytterligare nivåregleringsklossar behövas, som då fördelas på jämt avstånd. Placera också klossar under varje karmsida på ev sidoljus.

3. Kontrollera med vattenpass att dörren kommer att stå horisontellt. Justera detta vid behov genom att höja eller sänka nivåregleringsklossarna.

4. Låt dörren ligga ned. Öppna låset försiktigt med nyckel eller mejsel. Lyft av dörrbladet från karmen.

5. Mät ut hålens placering och borra från karmens insida rakt igenom karmen med 14 mm borr.
För placering av hål för karmhylsa hänvisas till följande svenska standarder: fönster och altandörrar SS 81 73 32; ytterdörrar SS 81 70 52.

6. Pressa fast tryckfördelningsbrickor utifrån på hylsorna.

7. Fäst klossar på vägghålets utsida som stöd så att fönstret / dörren inte faller ut.

8. Lyft in karmen i vägghålet från insidan och placera den på klossarna.

9. Skruva ut karmhylsorna på var sida, så att de ligger an mot vägghålets sidor.

10. Kontrollera med vattenpass så att karmen är helt rak i alla sidor och varken lutar in mot rummet eller ut mot utsidan. Justera vid behov genom att lossa karmhylsorna, rätta upp karmen och sedan skruva ut hylsorna igen.

11. Kontrollera med diagonalmätsticka att diagonalmåtten är lika. Justera vid behov genom att skruva karmhylsorna ut eller in, så att karmen flyttas i sidled.

12. Skruva ut ev. kvarvarande karmhylsor så att de ligger an mot vägghålets sidor.

13. Skruva fast karmen i väggen. Använd skruv som är avsedd för det aktuella väggmaterialet.

14. Efterdrag alla skruvar och täck infästningshålen med täckplugg.

15. Häng tillbaka bågen / dörrbladet på karmen. (Återmontera ev. dörrbroms.)

Montering vid fast båge

Fast båge fästes med installationsjärn enligt standardförfarande.

Montering av bleck


Vid infästning av bleck skall först en fogmassa läggas i spårningen för att förhindra att fukt bildas.

Demontage/montage bågar/blad

Se bildserie nedan för montage av blad.

1. Båge hakas på nedre gångjärn.
2. Övre gångjärn passas in på plats och gångjärnspinne trycks in och skruvas fast upp- och nedtill.

Demontage av blad sker i omvänd ordning.

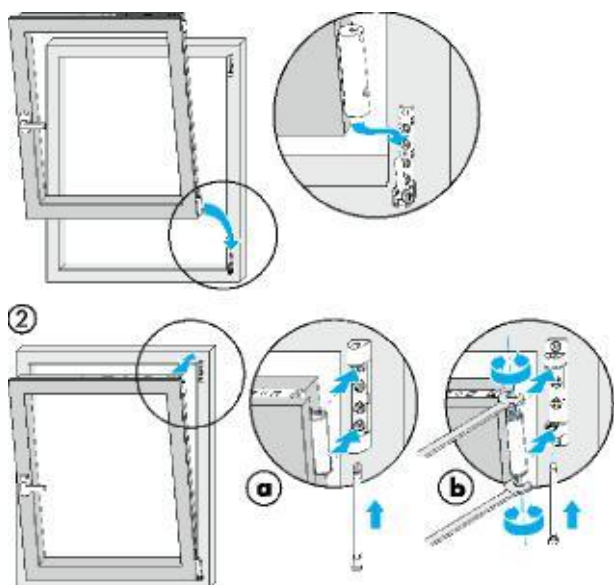

Fogning och drevning

Drevning får inte utföras så hårt att karmen böjs inåt, och skall göras med ett icke fuktupptagande isoleringsmaterial. Drevningen på utsidan ska vara vindtät men ej diffusionstät. Det är viktigt att drevningen är jämt fördelad i fogen runt om och att drevningens skarvar överlappar varandra så att inga köldbryggor bildas.

Lås

Se separat produktinformation.

Montage av SKJUTPARTI

Allmänt

Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

- HusAMA 08, kap NSC
- Svensk Standard SS 81 73 32, Dörrar och fönster - Karminfästning – Klassindelning och val av don
- "Fönster och Ytterdörrar projektering, montage, skötsel och underhåll", publikation utgiven av TMF (Trä- och Möbelindustri-förbundet)

Ytbehandling

Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas före montering. All tejpning på fönster och dörrar kan medföra att ytbehandlingen kan släppa!

Drevning

Drevning får inte utföras så hårt att karmen böjs inåt, och skall göras med ett icke fuktupptagande isoleringsmaterial. Drevningen på utsidan ska vara vindtät men ej diffusionstät. Det är viktigt att drevningen är jämt fördelad i fogen runt om och att drevningens skarvar överlappar varandra så att inga köldbryggor bildas.

DOFAB AB rekommenderar därför drevning med t.ex. mineralull då detta medger efterjusteringar.

Användning av fogskum innebär två risker; dels att produkten deformeras vid skummets expansion, dels gör användning av skum att produkten inte kan efterjusteras eller tas bort; därmed kan varken montagefel eller eventuella tillverkningsfel åtgärdas. DOFAB's garantier gäller därför INTE vid garanti-åtgärder orsakade av felaktig användning av fogskum. Kunden debiteras dessutom för utkörningen om det visar sig att produkt som anses felaktig är installerad med fel hanterad fogskum. Rätt hanterad fogskum kan vara en fördel vid skjut- och vikpartier då den har en stabiliserande effekt. Det är bättre att ta lite, och sedan skumma igen och eventuellt till och med en tredje gång vid behov.

Montering av bleck

Vid infästning av bleck utan spårning i tröskel skall först en fogmassa läggas och därefter placeras knt på bleckbleck längs med trätröskel och mot rälsen för att förhindra att fukt bildas.

Innan montering

Vid montering av skjut/vikpartier är det mycket viktigt att partiet är 100 % i lod och våg. Kontrollera därför med långt vattenpass att underlaget för partiet är helt i våg och är stabilt. Observera: mätning med vattenpass ska ske löpande under hela monteringsprocessen! Viktigt! Partierna är ej bärande. Extern vikt får därför ej belasta konstruktionen!

MONTERING

- Lyft partiet på plats i öppningshålet.

- Placera klossar ca 5mm höga under tröskeln med ca 1000mm avstånd emellan varje kloss. Se till att klossarnas djup är likvärdiga med tröskelns djup.

- Använd kilar runt partiets karm för att försäkra att partiet står stadigt. När detta är gjort placeras klossar vid karmens högra och vänstra sida. Kloss i nederkant av karmsida placeras på avstånd av ca 250mm mått från tröskels underkant. Kloss i karmsidas överkant placeras i likhet med detta på ca 250mm mått från karmens överkant. På kvarvarande yta placeras ytterligare 2 klossar jämt fördelat. Kontrollera partiets funktion innan nästa steg.

- Fäst karmens sidostycken genom att dra en skruv igenom klossarna. Observera att hålen bör förborras innan karmen skruvas. Om detta inte görs finns risk för sprickbildning. För vikpart: utgå ifrån att skruv placeras i karmens sidostycke, i dess bredaste plana yta enligt FIG 1. För Skjutparti: utgå ifrån att skruven placeras centralt i karmens sidostycke enligt FIG 2.

- Överkarm vikparti ska monteras mot bärande balk/limträkonstruktion med skruv i lämplig längd. Återigen bör karmen förborras innan den fästs med passande skruv i överliggande balk. Fäst skruven på ett avstånd av ca 100-200mm från karmarnas ytterkanter. Utgå ifrån ett avstånd på ca 600mm mellan varje skruv. För vikparti ska skruv fästas i markerat spår hos karmens djup enligt FIG 3.

- Överkarm skjutparti monteras enligt samma principer som vikparti med undantaget att skruv endast brukas i partiets öppningsbara del. Skruv placeras i centrum av karmens utvändiga överstycke enligt FIG 4.

- Kontrollera partiets funktion innan nästa steg.

- När skruv använts görs ytterligare kontroll av att partiet står i lod och våg. När detta är kontrollerat ska drevning i form av mineralull eller fogskum (vinterskum) användas på partiets sido- samt botten- och överstycke.
- Se FIG 5 för detaljer hur klossar och skruv ska fästas. För vikpartier observera att skruv fästs längst med hela karmens överstycke!

Skötsel- och underhållsanvisningar

Det är innehavaren till produkten som ansvarar för att dess skötsel och underhåll utförs regelbundet.

Ytbehandling

Hur ofta en träprodukt behöver ses över beror på var den sitter monterad och vilka påfrestningar den utsätts för. I mer skyddade områden där exempelvis takutsprång och skugga finns som skydd är produkten mindre utsatt. Partiet bör ses över årligen. Materialet på partiets invändiga ytor behöver oftast endast tvätta med såpvatten eller lättare rengöringsmedel.

Tröskel

Tänk på att trösklar normalt utsätts för ett större slitage än andra delar av karmkonstruktionen varför de är extra viktiga att se efter.

Trösklar i oljat hårdträ skall oljas in efter montage och därefter vid behov med ädelträolja.

Beslag

Underhåll årligen låstappar med syrafri olja. Kontrollera regelbundet att dörrbladen rör sig obehindrat och att rörliga komponenter är i gott skick. Kontrollera också att rälsskenan är fri från smuts och beläggningar som kan påverka hjulens rörelse.

Tätningsslistor






Tätningsslistan skall hållas hel och ren. Smörj in listan med vaselin eller fettstift för att hålla den mjuk.

Garantivillkor


DOFAB AB lämnar endast garanti för sina produkter under förutsättning att instruktionerna i dessa anvisningar följts till fullo.

BILAGOR:


- FIG 1-5
- Justering av dörrblad på vikpartier

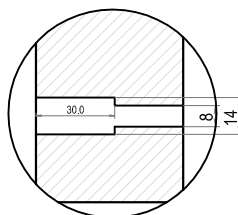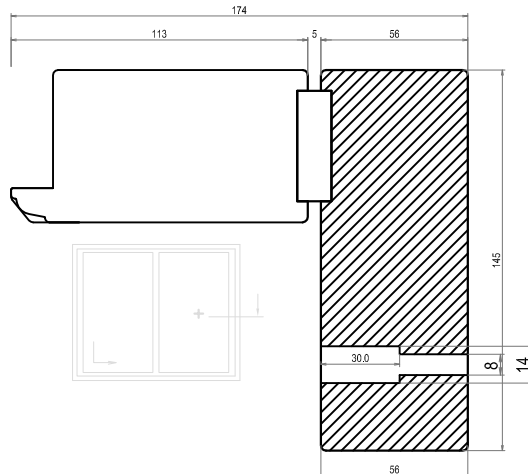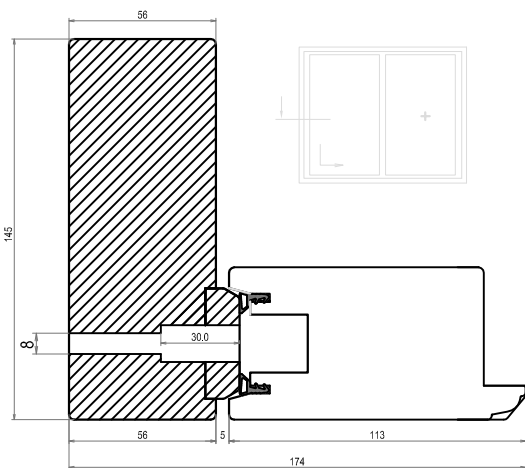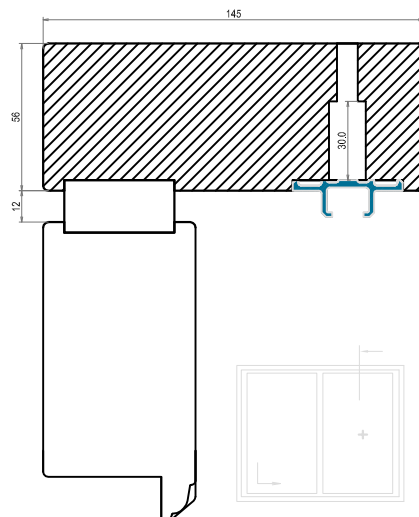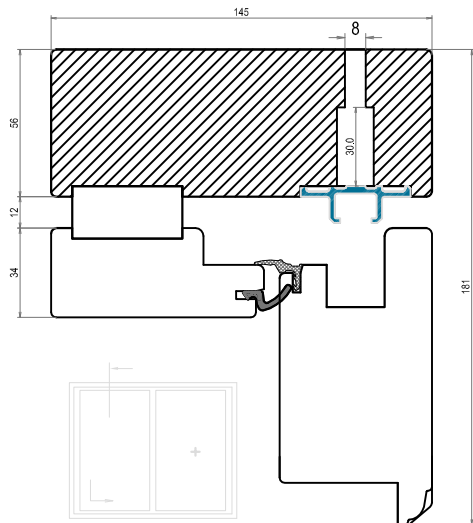

Nr.14/8

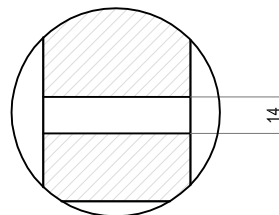

Nr.14

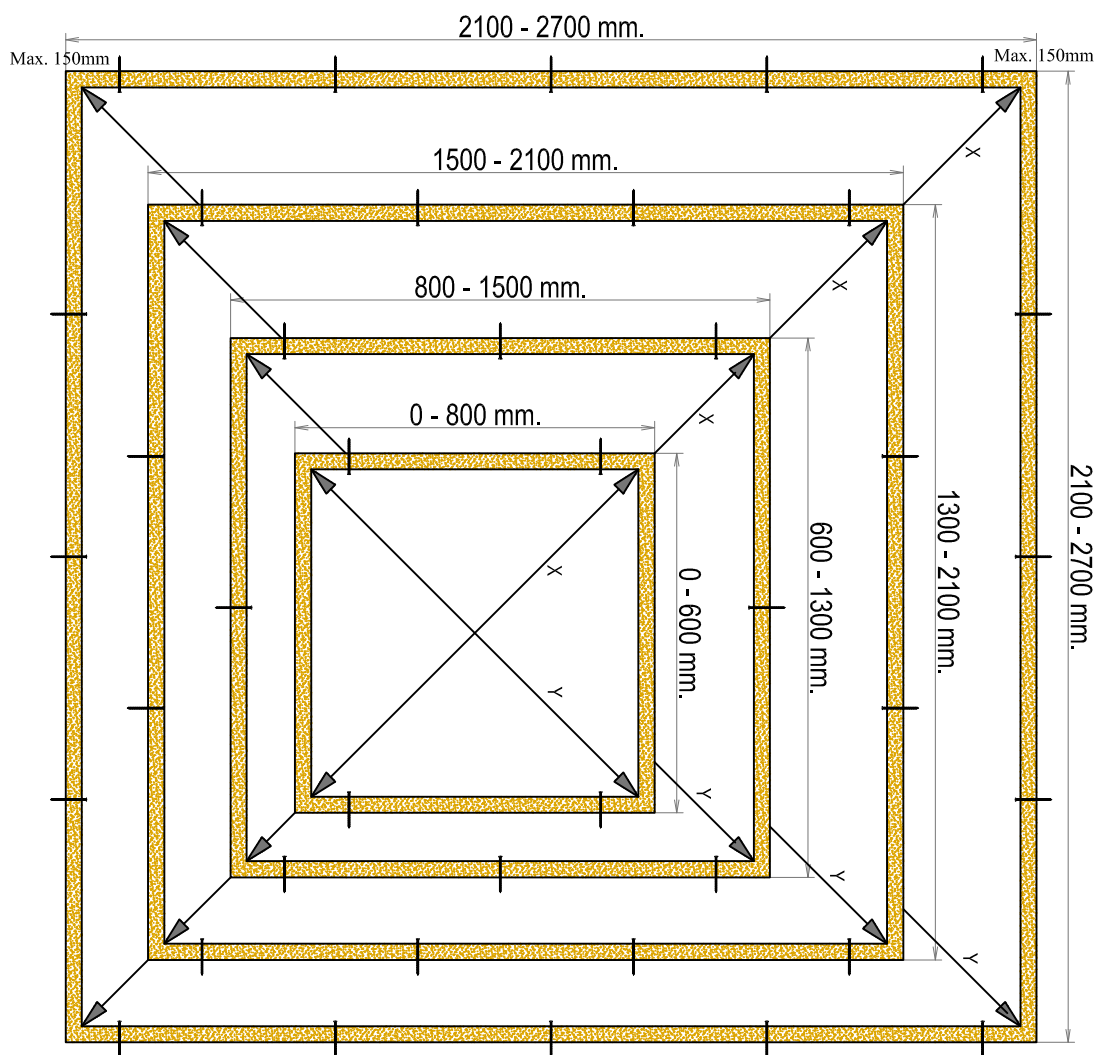

Montage av VIKPARTI

Allmänt

Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

- HusAMA 08, kap NSC
- Svensk Standard SS 81 73 32, Dörrar och fönster - Karminfästning – Klassindelning och val av don
- "Fönster och Ytterdörrar projektering, montage, skötsel och underhåll", publikation utgiven av TMF (Trä- och Möbelindustri-förbundet)

Ytbehandling

Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas före montering. All tejpning på fönster och dörrar kan medföra att ytbehandlingen kan släppa!

Drevning

Drevning får inte utföras så hårt att karmen böjs inåt, och skall göras med ett icke fuktupptagande isoleringsmaterial. Drevningen på utsidan ska vara vindtät men ej diffusionstät. Det är viktigt att drevningen är jämt fördelad i fogen runt om och att drevningens skarvar överlappar varandra så att inga köldbryggor bildas.

DOFAB AB rekommenderar därför drevning med t.ex. mineralull då detta medger efterjusteringar.

Användning av fogskum innebär två risker; dels att produkten deformeras vid skummets expansion, dels gör användning av skum att produkten inte kan efterjusteras eller tas bort; därmed kan varken montagefel eller eventuella tillverkningsfel åtgärdas. DOFAB's garantier gäller därför INTE vid garanti-åtgärder orsakade av felaktig användning av fogskum. Kunden debiteras dessutom för utkörningen om det visar sig att produkt som anses felaktig är installerad med fel hanterad fogskum. Rätt hanterad fogskum kan vara en fördel vid skjut- och vikpartier då den har en stabiliserande effekt. Det är bättre att ta lite, och sedan skumma igen och eventuellt till och med en tredje gång vid behov.

Montering av bleck

Vid infästning av bleck utan spårning i tröskel skall först en fogmassa läggas och därefter placeras knt på bleckbleck längs med trätröskel och mot rälsen för att förhindra att fukt bildas.

Innan montering

Vid montering av skjut/vikpartier är det mycket viktigt att partiet är 100 % i lod och våg. Kontrollera därför med långt vattenpass att underlaget för partiet är helt i våg och är stabilt. Observera: mätning med vattenpass ska ske löpande under hela monteringsprocessen! Viktigt! Partierna är ej bärande. Extern vikt får därför ej belasta konstruktionen!

MONTERING

- Lyft partiet på plats i öppningshålet.

- Placera klossar ca 5mm höga under tröskeln med ca 1000mm avstånd emellan varje kloss. Se till att klossarnas djup är likvärdiga med tröskelns djup.

- Använd kilar runt partiets karm för att försäkra att partiet står stadigt. När detta är gjort placeras klossar vid karmens högra och vänstra sida. Kloss i nedkant av karmsida placeras på avstånd av ca 250mm mätt från tröskels underkant. Kloss i karmsidas överkant placeras i likhet med detta på ca 250mm mätt från karmens överkant. På kvarvarande yta placeras ytterligare 2 klossar jämt fördelat. Kontrollera partiets funktion innan nästa steg.

- Fäst karmens sidostycken genom att dra en skruv igenom klossarna. Observera att hålen bör förborras innan karmen skruvas. Om detta inte görs finns risk för sprickbildning. För vikpart: utgå ifrån att skruv placeras i karmens sidostycke, i dess bredaste plana yta enligt FIG 1. För Skjutparti: utgå ifrån att skruven placeras centralt i karmens sidostycke enligt FIG 2.

- Överkarm vikparti ska monteras mot bärande balk/limträkonstruktion med skruv i lämplig längd. Återigen bör karmen förborras innan den fästs med passande skruv i överliggande balk. Fäst skruven på ett avstånd av ca 100-200mm från karmarnas ytterkanter. Utgå ifrån ett avstånd på ca 600mm mellan varje skruv. För vikparti ska skruv fästas i markerat spår hos karmens djup enligt FIG 3.

- Överkarm skjutparti monteras enligt samma principer som vikparti med undantaget att skruv endast brukas i partiets öppningsbara del. Skruv placeras i centrum av karmens utvändiga överstycke enligt FIG 4.

- Kontrollera partiets funktion innan nästa steg.

- När skruv använts görs ytterligare kontroll av att partiet står i lod och våg. När detta är kontrollerat ska drevning i form av mineralull eller fogskum (vinterskum) användas på partiets sido- samt botten- och överstycke.
- Se FIG 5 för detaljer hur klossar och skruv ska fästas. För vikpartier observera att skruv fästs längst med hela karmens överstycke!

Skötsel- och underhållsanvisningar

Det är innehavaren till produkten som ansvarar för att dess skötsel och underhåll utförs regelbundet.

Ytbehandling

Hur ofta en träprodukt behöver ses över beror på var den sitter monterad och vilka påfrestningar den utsätts för. I mer skyddade områden där exempelvis takutsprång och skugga finns som skydd är produkten mindre utsatt. Partiet bör ses över årligen. Materialet på partiets invändiga ytor behöver oftast endast tvätta med såpvatten eller lättare rengöringsmedel.

Tröskel

Tänk på att trösklar normalt utsätts för ett större slitage än andra delar av karmkonstruktionen varför de är extra viktiga att se efter.

Trösklar i oljat hårdträ skall oljas in efter montage och därefter vid behov med ädelträolja.

Beslag

Underhåll årligen låstappar med syrafri olja. Kontrollera regelbundet att dörrbladen rör sig obehindrat och att rörliga komponenter är i gott skick. Kontrollera också att rälsskenan är fri från smuts och beläggningar som kan påverka hjulens rörelse.

Tätningsslistor

Tätningsslistan skall hållas hel och ren. Smörj in listan med vaselin eller fettstift för att hålla den mjuk.

Garantivillkor

DOFAB AB lämnar endast garanti för sina produkter under förutsättning att instruktionerna i dessa anvisningar följts till fullo.

BILAGOR:

- FIG 1-5
- Justering av dörrblad på vikpartier

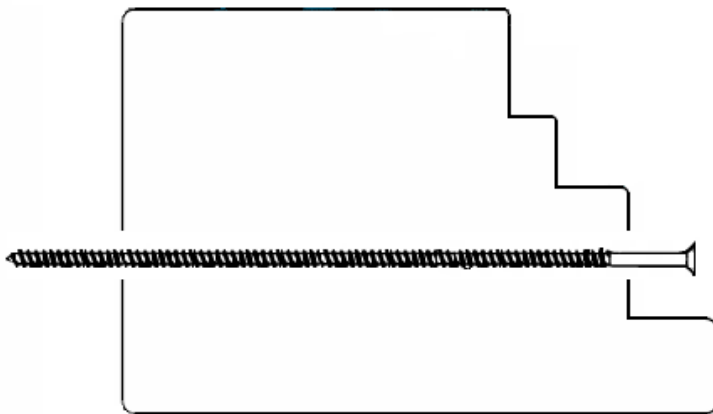


FIG 1


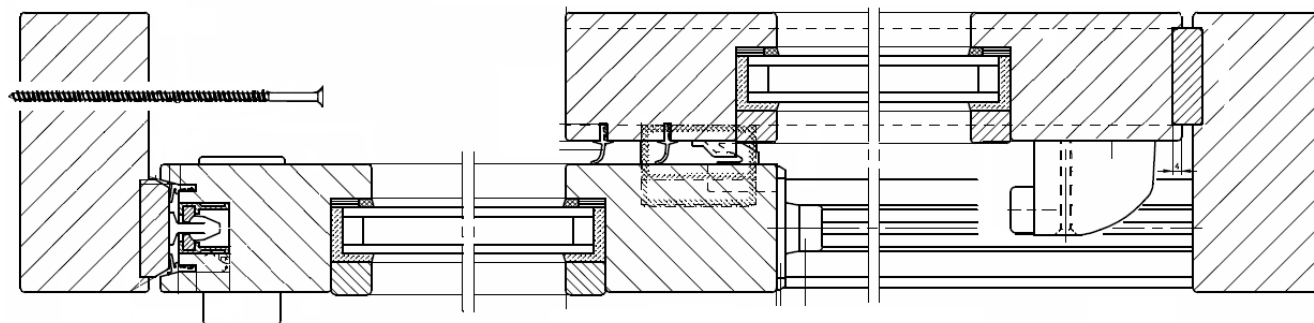


FIG 2

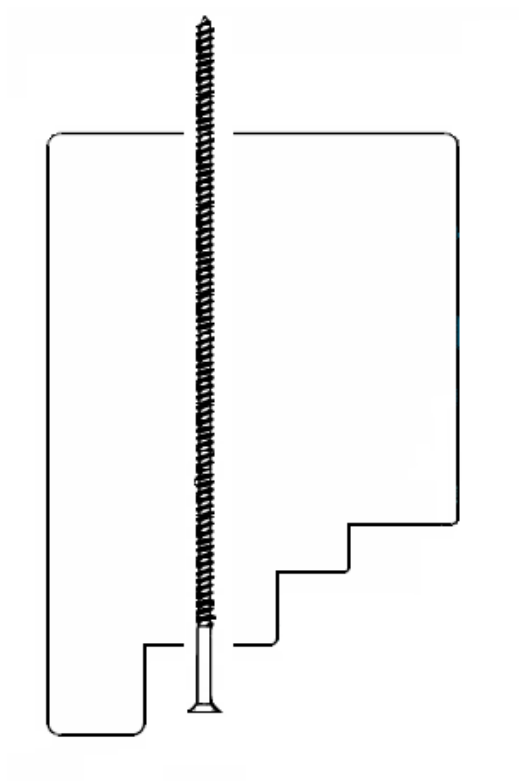

DOFAB AB | info@dofab.se | www.dofab.se

FIG 3

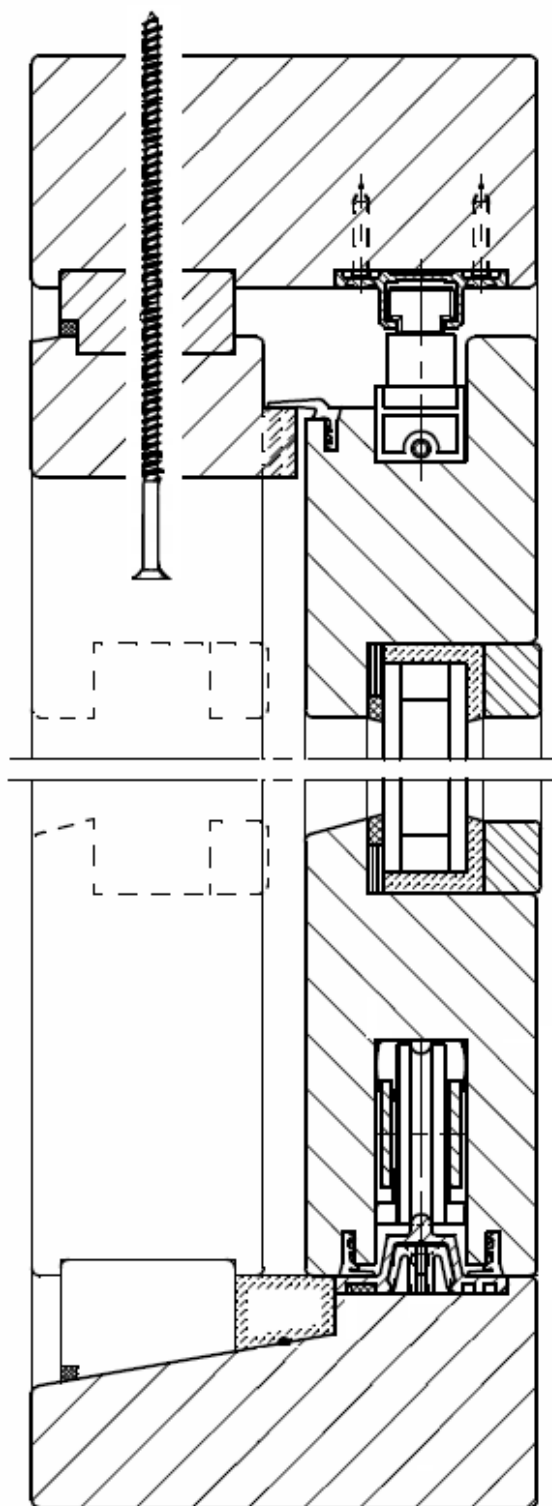


FIG 4

- Kontrollera partiets funktion innan nästa steg.
- När skruv använts görs ytterligare kontroll av att partiet står i lod och våg.

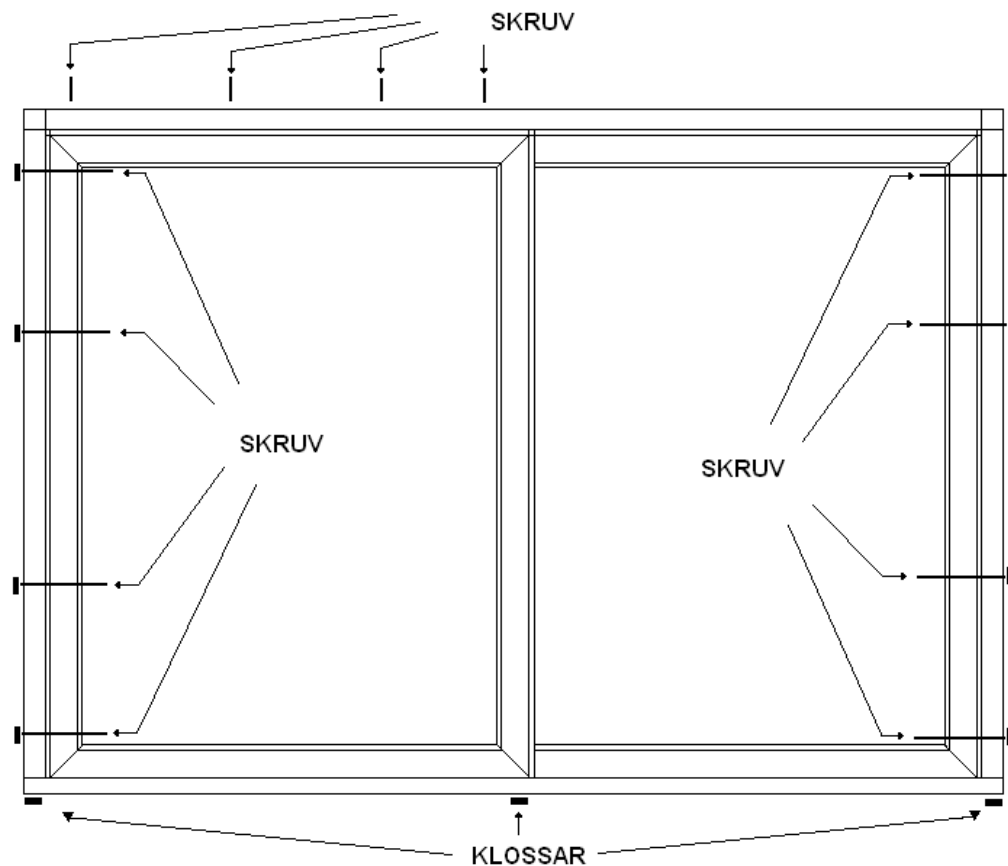


FIG 5

Skydd av produkt och glas

Skydda dina fönster, fönsterdörrar och dörrar under byggtiden. Tänk på följande:

Produkt

1. Under byggtiden ska alla monterade produkter skyddas väl mot varje form av yttre åverkan. Produkten får inte utsättas för färg, puts, murbruk, betongvatten eller andra frätande ämnen. Färg får inte förekomma på tätlistor, beslagens rörliga delar eller på glidskenor.
2. Om plastfolie och tejp används för att skydda produkten ska du tänka på att ytbehandlingen kan ta skada. Produkten kan missfärgas av plastfolien och tejp, används maskeringstejp ska denna tas bort omedelbart när du målat.

Glas

1. Glas skall skyddas från alla föroreningar orsakade av både byggmaterial och byggmetoder under byggtiden.
2. Byggdamm, betongurlakningar, rost från stål etc. kan bidra till bildandet av kemiska reaktioner eller fläckar, vilka kan orsaka skador i glasytan.
3. Glaset måste skyddas noga om någon arbetar med vinkelslip eller svetsutrustning i närheten av produkten.

Allmänna villkor

Vad som anges nedan i dessa allmänna villkor reglerar DOFAB:s avtalsförhållande med kund, där inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen.

1. Underlag och ritningar

- Ritningar ses från gångjärnssida om inte annat anges.
- Samtliga angivna mått är alltid tillverkningsmått (KYM).
- Ritningarna är endast anvisningar och visar således ej detaljer eller profiler.
- Kunden ansvarar parterna emellan för att angivna mått kontrolleras så att de går att installera enligt kundens önskemål, dvs det är kunden som ansvarar för måttens riktighet.
- DOFAB ansvarar endast för måttens riktighet om DOFAB skall installera produkten.

2. Offertförfarande

- Frakt och mervärdesskatt tillkommer om inget annat anges.
- Pris inkluderar aldrig installationskostnad utan där installation skall ingå prissätts denna separat.
- Offerten gäller i sin helhet, dvs. vid förändring av innehållet i offerten kan prisändringar komma att ske.
- I priset ingår leverans till DOFAB:s lager på Hemsögatan 18 i Malmö CFR, om inget annat anges, vilket innebär att kunden själv står för risken för transporten och för försäkring av produkten. Eventuellt inrikes transportpris till annan plats anges separat.
- Kunden ansvarar för att utrustning för avlastning finns på plats angiven leveransdag.
- DOFAB är bunden av sin offert under 60 dagar från avgivande. Om inte annat har avtalats, är offerten beräknad på en samlad beställning.

3. Orderbekräftelse

Orderbekräftelsen är en bekräftelse på senast av kunden godkända offert. Det är kundens ansvar att genast kontrollera att orderbekräftelsen är överensstämmande med kundens önskemål. Vid eventuell tveksamhet, eller om kunden inte förstår orderbekräftelsens innebörd, skall kunden omgående kontakta DOFAB för att få en förklaring eller en eventuell ändring av orderbekräftelsen.

4. Betalningar, leveranstid och leveransförsening

Förskott om 50 % erläggs på samtliga order. Betalning av förskottet utgör även kundens bekräftelse på lagd order, och tillverkningstiden påbörjas då inbetalt förskott (eller säkerhet) registrerats hos DOFAB. Vid företagsbeställningar och större order kan en bankgaranti helt eller delvis ersätta förskottet, se nedan. Fullgod kreditvärdighet förutsätts, och DOFAB har rätt att ta kreditupplysning på kunden samt vid bristande kreditvärdighet återropa denna till stöd för ändring av kreditvillkoren eller hävning av ingånget avtal. Lagring max 7 dagar ingår i totalpris.

För beställningar upp till 500 000 kr exkl. moms gäller följande:

- Betalning 1: 50 % av avtalspriset skall betalas som bekräftelse på lagd order inom 1 vecka från orderbekräftelse.
- Betalning 2: Resterande 50 % av avtalspriset skall slutbetalas 20 dagar efter avisering om att produkter är klara för avhämtning eller leverans.

För beställning över 500 000 kr exkl. moms kan efter särskild överenskommelse alternativt gälla följande:

- Säkerhet: Bankgaranti av typen on demand från svensk bank omfattande 100 % av totalsumman skall lämnas inom 1 vecka från orderbekräftelse. Lämnad bankgaranti skall gälla till minst 30 dagar efter planerad slutleverans, och skall förlängas om leverans senareläggs. Vid längre utrustningsplaner skall bankgarantin kunna delregleras.
- Betalning: Avtalspriset (eller den del av priset som delleverans avser) skall i sin helhet betalas 20 dagar efter avisering om att produkter är klara för avhämtning eller leverans.

DOFAB:s leveranstid består normalt av 12 fulla arbetsveckor plus transporttid. DOFAB har rätt till förlängning av leveranstiden om köpets fullgörande hindras till följd av omständighet på motpartens sida eller till följd av omständighet utanför DOFAB:s kontroll eller annat av DOFAB ej vållat förhållande, som DOFAB inte borde ha räknat med och vars följd DOFAB inte rimligen kunnat undanröja. Ändring av lagd order innebär normalt minst 1 veckas förlängd leveranstid, eller enligt besked.

Vid försening upp till en vecka utgår ingen ersättning. DOFAB skall för varje, därefter, påbörjad vecka varmed avtalad tidpunkt för produktens avlämnande enligt ovan överskrids utgå vite med 1 % av köpesumman eller av den del av köpesumman som belöper på avtalad och försenad delleverans. DOFAB är dock inte skyldigt att utgå vite för mer än 10 påbörjade förseningsveckor.

5. Leveransmottagande och reklamation

Fel, som märkts eller borde ha märkts när produkten överlämnades till kunden, skall reklameras omedelbart och innan produkten monteras. Om felet kan antas ha uppkommit under transport och produkten kvitteras på särskild fraktsedel, skall felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren och noteras på transportsedeln, fraktföraren skall bestyrka noteringen med signatur och bilnummer. I övrigt skall fel och brist på produkt skriftligen reklameras senast 5 dagar efter mottagandet.

Produkterna skall också kontrolleras för fel och mätas innan installation. Om leveransen innehåller produktionsfel eller är av felaktiga mått skall produkterna inte lastas av den pall de levererats på och ej heller tas i bruk. För produkter som installerats trots skador eller fel bortfaller rätten att reklamera produkten. DOFAB ansvarar ej heller för kostnader som innebär att gamla partier avlägsnats innan kontroll av de nya partiernas riktighet har utförts.

I reklamationen skall order- eller fakturanummer anges samt kopia på orderbekräftelse eller faktura bifogas. Reklamation skall för att vara giltig också vara skriftlig och innehålla fotodokumentation.

6. Ansvar för fel

DOFAB är efter giltig reklamation skyldigt att i enlighet med bestämmelserna nedan under denna punkt genom utbyte eller reparation avhjälpa fel i levererad produkt som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.

Om DOFAB ansvarar för fel omfattar detta även ansvar för skada på levererad produkt som felet orsakar. DOFAB:s ansvar omfattar inte fel som beror på av kunden tillhandahållet material eller på av denne föreskriven eller specificerad konstruktion.

Allmänna villkor

DOFAB:s ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för produkten gått över på kunden. Ansvaret omfattar exempelvis inte fel som uppstår till följd av att användningsförhållandena avviker från vad som förutsatts i avtalet eller av oriktig användning. Det omfattar inte heller fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från kundens sida, ändringar utan DOFAB:s skriftliga medgivande eller av kunden utförda reparationer. Ansvaret omfattar inte heller normal förslitning eller försämring.

För delar som bytts ut eller reparerats i enlighet med denna punkt har DOFAB samma ansvar som för den ursprungliga produkten.

Sedan DOFAB har mottagit skriftlig reklamation enligt p. 5 ska felet avhjälpas med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar, och om möjligt äga rum vid en sådan tidpunkt att kundens verksamhet inte störs.

Vid utbyte av produkt eller komponent ingår inte arbete för demontage och montage. Kan avhjälpandet ske genom att en felaktig del byts ut eller repareras och kan demontering och inmontering av delen utföras utan särskild fackkunskap, får DOFAB kräva att den felaktiga delen sänds till DOFAB eller av DOFAB anvisad plats för reparation eller utbyte. DOFAB har då fullgjort vad som åligger DOFAB på grund av felet när en reparerad eller utbytt del levererats till kunden.

Om avhjälpande av fel medför ingrepp i annat än den felaktiga produkten, svarar kunden för arbete och kostnader som orsakas därav.

Avhjälpande/utbyte förutsätter att detta kan ske utan oskäliga kostnader för DOFAB, i annat fall har DOFAB rätt att reglera felet genom ett skäligt prisavdrag.

Om ansvaret för fel visar sig ligga på annan part än DOFAB, eller fel inte skulle föreligga, tar DOFAB en avgift om 750 kr/h exklusive moms för all den arbetstid som åtgått. Dessutom tillkommer eventuellt körersättning/ reseersättning, enligt gällande taxa vid tillfället, samt andra kostnader (enligt självkostnadspris jämte 10 % påslag) som kan krävas för åtgärden.

Är felet väsentligt, och inte avhjälpas utan dröjsmål får kunden istället häva avtalet avseende den felaktiga produkten genom skriftligt meddelande till DOFAB. Kunden har även rätt till sådan hävning om felet efter åtgärd som nämns ovan alltså är väsentligt. Vid sådan hävning har kunden rätt till ersättning för den skada han lider. Ersättningen ska dock inte uppgå till mer än 20 % av det avtalade priset för aktuell produkt.

DOFAB har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs ovan i denna punkt. Detta gäller varje kostnad och varje förlust felet kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust. DOFAB ansvarar inte heller för skada som felaktig produkt orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada om skadan inträffar då produkten är i kundens besittning. Kunden ska hålla DOFAB skadeslöst i den utsträckning som DOFAB åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som DOFAB inte ansvarar för enligt ovan. Nu nämnda begränsningar i DOFAB:s ansvar gäller inte om DOFAB gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet.

7. Garantier

DOFAB lämnar 5 års garanti på DOFAB:s produkter gällande kondens mellan glas i isolerrutor, rötskador, formstabilitet och beslagens funktion. Gällande DOFAB:s snickeriprodukter är

denna garantitid dock 2 år på rötskador och formstabilitet.

För annan kulör än vit, frånsäger sig DOFAB allt ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan uppstå till följd av ökad värmeabsorption.

För övriga produkter gäller respektive garanti angiven på offert eller produktblad. Omålade produkter säljs utan garanti på ytbehandling eller följskador därav. DOFAB säljer ej produkter som är laserade utvändigt.

8. Allmänna garantivillkor

Garantierna gäller avtalsmässigt levererade produkter inom Sverige och Danmark.

För att garanti skall gälla skall årlig dokumentation av underhåll kunna visas, såsom egenkontroller och fotodokumentation.

Allmänt gäller att produkten skall ha förvarats stående på torr plats innan montage och att den monterats på ett fackmässigt sätt och enligt eventuellt lämnade montageanvisningar. Vid användandet av skum som tätningsmedel gäller inga garantier. Vid uteblivet användande av karmskruv gäller inga garantier. Partier skall vidare inte ha varit inplastade vid t.ex. putsning under en så lång tid att fukt kunnat bildas. Produkterna skall ha installerats och använts på avsett vis och under normala betingelser samt ha vårdats och skötts på ett normalt sätt såsom regelbunden rengöring och målning enligt tillverkarens anvisningar. DOFAB ansvarar inte för sådant som beror på felaktig lagring, montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till annan än DOFAB.

Vid utbyte av produkt eller del av DOFAB gäller den ursprungliga garantiperioden även för denna utbytta del. Garantifel skall rapporteras till DOFAB utan dröjsmål, och inom respektive garantitid.

För garantifel gäller i övrigt vad som anges under p. 6 ovan.

9. Övriga ansvarsbegränsningar, force majeure

Utöver de begränsningar som angetts ovan skall DOFAB:s skadeståndsansvar, såvida inte grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till ett sammanlagt belopp om 15 % av kontraktssumman för den produkt som berörs. DOFAB ansvarar dock inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust inklusive andra partens eventuella ersättningsskyldigheter gentemot tredje man. Om DOFAB förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt ovan av omständighet som DOFAB ej kunnat råda över, exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripanden samt fel eller försening avseende produkter från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av avtalad tidpunkt för leverans och befrielse från skadestånd och eventuella påföljder. Om avtalets fullföljande till väsentlig del förhindras för längre tid än 3 månader på grund av viss ovan angiven orsak åger DOFAB, utan ersättningsskyldighet, rätt att skriftligen frånträda avtalet.

10. Tvist

Tvist mellan DOFAB och kunden skall avgöras av svensk domstol, med Malmö tingsrätt som första instans, och med tillämpning av svensk rätt.

11. Behandling av personuppgifter – GDPR

Den 25 maj 2018 börjar EU:s förordning om personuppgifter och dataskydd, GDPR (General Data Protection Regulation) gälla som lag i Sverige. Förordningen som ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL).

DOFAB AB samlar och behandlar dina personuppgifter för att administrera din offert och/eller din order. Order/beställning hanteras av externa biträden som tex. logistik. Personuppgifter som hanteras: namn, adress, e-mail och ett telefonnummer. Vi säljer eller överlåter inte personuppgifter.

Vi förvarar dina uppgifter så länge som kundförhållandet och garantiförhållanden varar. Alla servers som används för att spara personliga upplysningar vid beställning är placerade säkert och centralt hos DOFAB AB's IT-partner.

För mer info om GDPR:

<https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen>



Varmt välkommen
att kontakta oss så
hjälper vi dig gärna!

Ring oss på
Maila oss på
Besök oss
Se vårt showroom
eller läs mer på hemsidan

040 230 270 / 031 230 270 / 08 230 270
info@dofab.se
i Malmö på Agnesfridsvägen 125
i Stockholm på Brännkyrkagatan 85
www.dofab.se